
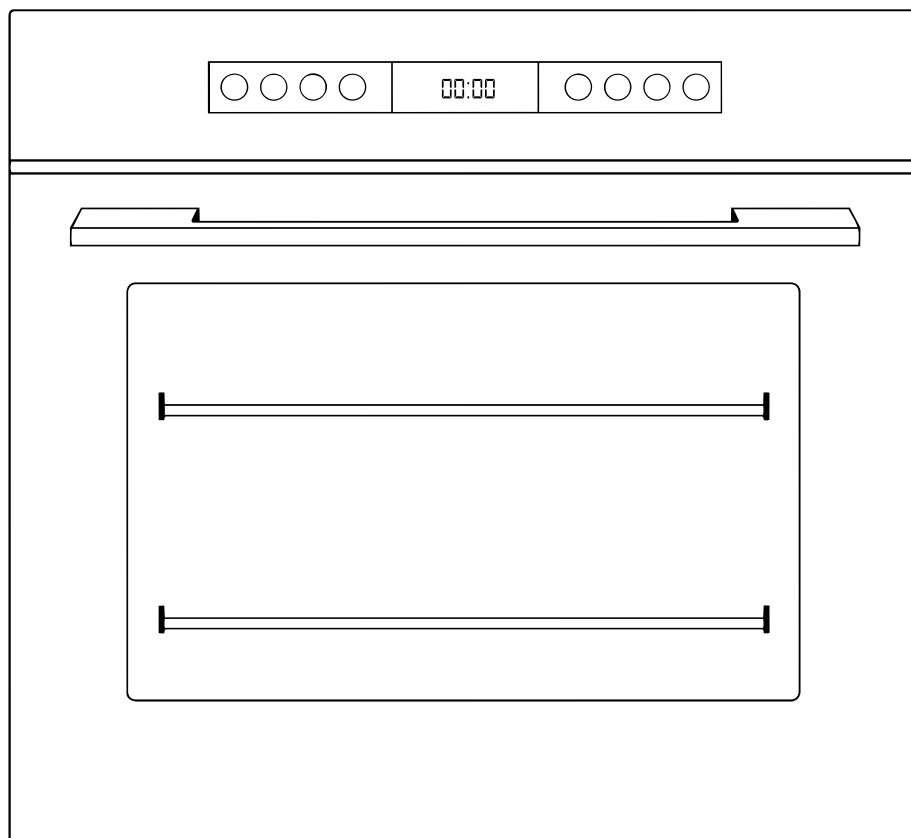


Mod.: MGC1035SS
Cód.: 4092740306

Manual de Instruções

Forno Micro-ondas 38 litros

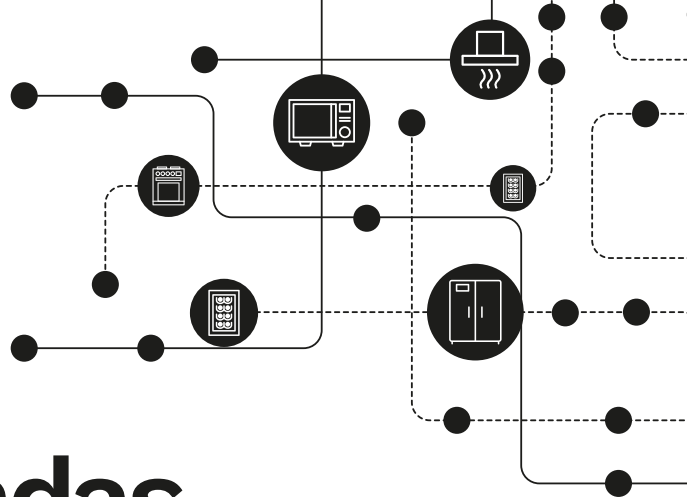

ÍNDICE

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	04
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	05
PRECAUÇÕES PARA USO	05
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	07
CINHEÇA SEU FORNO	09
ANTES DA INSTALAÇÃO	09
DESCRIÇÃO DO PAINEL GERAL DE CONTROLE	10
INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO	13
DESCARTE	31

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

⚡ Aviso ⚡

- Leia estas instruções com atenção antes de instalar e operar o forno. Guarde-as para consulta futura.

1. Não tente operar este forno com a porta aberta, pois a operação com a porta aberta pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não desativar ou adulterar os dispositivos de segurança.
2. Não coloque nenhum objeto entre o painel frontal do forno e a porta, nem permita que sujeira ou resíduos de produtos de limpeza se acumulem nas superfícies de vedação.
3. Não utilize o forno se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno feche corretamente e que não haja danos no aparelho.
 - a) Porta (entortada),
 - b) Dobradiças e travas (quebradas ou soltas),
 - c) Vedações da porta e superfícies de vedação.
4. O forno não deve ser ajustado ou reparado por ninguém, exceto por pessoal de manutenção devidamente qualificado.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	MGC1035SS
CAPACIDADE (L>	35
TENSÃO (V) / FREQUÊNCIA (Hz)	220-240/50
FUSÍVEL DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO (A> /DISJUNTOR DESLIGADOR (A>	16
POTÊNCIA DE ENTRADA DO MICRO-ONDAS (W>	1500-1600
POTÊNCIA DE SAÍDA DO MICRO-ONDAS (W>	1000
FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DO MICRO-ONDAS (MHz>	2450
POTÊNCIA DO GRELHADOR (W>	1400–1650
POTÊNCIA DE CONVECÇÃO (W>	1350–1500
DIMENSÕES DO PRODUTO (mm>	594 × 530 × 455
TAMANHO DA EMBALAGEM (mm>	675 × 666 × 525
DIÂMETRO DA PLACA GIRATÓRIA (mm>	315
PESO BRUTO/LÍQUIDO (kg>	38,0/34,3

2. PRECAUÇÕES PARA USO

Este manual é parte integrante do aparelho. Cuide bem dele e mantenha-o à mão durante todo o ciclo de vida do forno. Recomendamos que você leia este manual e todas as informações cuidadosamente antes de utilizar o aparelho. A instalação deve ser realizada por um técnico qualificado, em conformidade com as normas vigentes. Este aparelho destina-se ao uso doméstico e está em conformidade com as diretivas da CEE atualmente em vigor. O aparelho destina-se ao cozimento e aquecimento de alimentos.

O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por outros usos que não sejam o cozimento de alimentos.

Guarde a documentação deste produto para referência futura. Mantenha sempre o manual de instruções à mão. Se você emprestar o micro-ondas a outra pessoa, empreste também o manual.



Nunca utilize este aparelho para aquecer ambientes.



Nunca deixe resíduos de embalagem sem supervisão em casa. Separe os diversos materiais de embalagem por tipo e entregue-os no ponto de coleta seletiva mais próximo.



Este manual contém as normas de reciclagem de aparelhos fora de uso.



Nunca obstrua as aberturas destinadas à ventilação e à dissipação de calor.



Nunca use esponjas de aço ou raspadores afiados, pois danificam a superfície. Use produtos comuns não abrasivos, com a ajuda de utensílios de madeira ou plástico, se necessário. Enxágue bem e seque com um pano macio ou camurça.



A placa de identificação com os dados técnicos, o número de série e a marca está em uma posição visível na moldura da porta do forno.

A placa de identificação nunca deve ser removida.



O aparelho deve ser conectado à terra em conformidade com as normas de segurança da instalação elétrica.



Se for utilizada uma conexão com tomada e plugue, verifique se são do mesmo tipo. Não utilize redutores, adaptadores ou junções, pois eles causam superaquecimento ou queimaduras.

A alimentação de CA deve ser de 220-240 V, 50 Hz, com um fusível de linha de distribuição de no mínimo 16 A ou um disjuntor de circuito de distribuição de no mínimo 16 A.

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consulte as instruções de instalação para conhecer as normas de segurança relativas a aparelhos elétricos ou a gás e às funções de ventilação.

Para garantir sua segurança, todos os aparelhos elétricos devem ser instalados e reparados exclusivamente por pessoal qualificado, de acordo com as normas legais aplicáveis. Nossos técnicos de instalação credenciados garantem um serviço de qualidade.

Após a instalação, realize um teste rápido no forno seguindo as instruções; caso o aparelho não funcione, desconecte-o e entre em contato com o centro de assistência mais próximo.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA)


- AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado até que tenha sido reparado por uma pessoa competente;
- AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja um técnico qualificado realize qualquer operação de manutenção ou reparo que envolva a remoção de uma tampa que proteja contra a exposição à energia de micro-ondas;
- AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem explodir;
- AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. Mantenha crianças pequenas afastadas.
- AVISO: Permita que crianças utilizem o forno sem supervisão somente após terem recebido instruções adequadas, de modo que sejam capazes de usá-lo com segurança e compreendam os riscos decorrentes do uso inadequado;
- é necessário um espaço livre mínimo de 4 mm acima da superfície superior do forno;
- utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de micro-ondas;
- ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, fique de olho no forno devido à possibilidade de incêndio;
- se for observado fumaça, desligue ou desconecte o aparelho da tomada e mantenha a porta fechada para sufocar quaisquer chamas;
- o aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em ebulição explosiva retardada; portanto, deve-se ter cuidado ao manusear o recipiente;
- o conteúdo de mamadeiras e potes de comida para bebês deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
- ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do aquecimento;

- o forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos;
- a falta de manutenção do forno em condições de limpeza pode levar à deterioração da superfície, o que poderia afetar negativamente a vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar em uma situação de risco;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por seu agente de serviço ou por pessoas com qualificação equivalente, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Aviso: Quando o aparelho estiver em funcionamento no modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.
- Durante o uso, o aparelho fica quente. Deve-se tomar cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento dentro do forno de micro-ondas.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos fortes nem raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois eles podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
- AVISO: O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso. Tome cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento.
- Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam sob supervisão constante.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas }com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. Crianças pequenas devem ser mantidas afastadas.

Evite danos ao forno ou outras situações perigosas seguindo as instruções a seguir:

- Não cubra nem obstrua as aberturas de ventilação.
- Não deixe nenhum objeto inflamável dentro do forno, pois ele pode pegar fogo se o forno for ligado.
- Não utilize o forno como despensa.
- Não despeje bebidas alcoólicas (por exemplo, conhaque, uísque, aguardente, etc.) sobre alimentos quentes. **Risco de explosão!**
- Acessórios como grelhas e assadeiras, etc., ficam quentes no interior do forno. Sempre use luvas de proteção ou panos resistentes ao calor.
- Para evitar queimaduras, use sempre luvas de forno ao manusear pratos e recipientes e ao tocar no forno.
- Não se apoie na porta aberta do forno. Isso pode danificar o forno, especialmente na zona das dobradiças. A porta suporta um peso máximo de 8 kg.
- As grelhas suportam uma carga máxima de 8 kg. Para evitar danificar o forno, não exceda essa carga.

4. CONHEÇA SEU FORNO

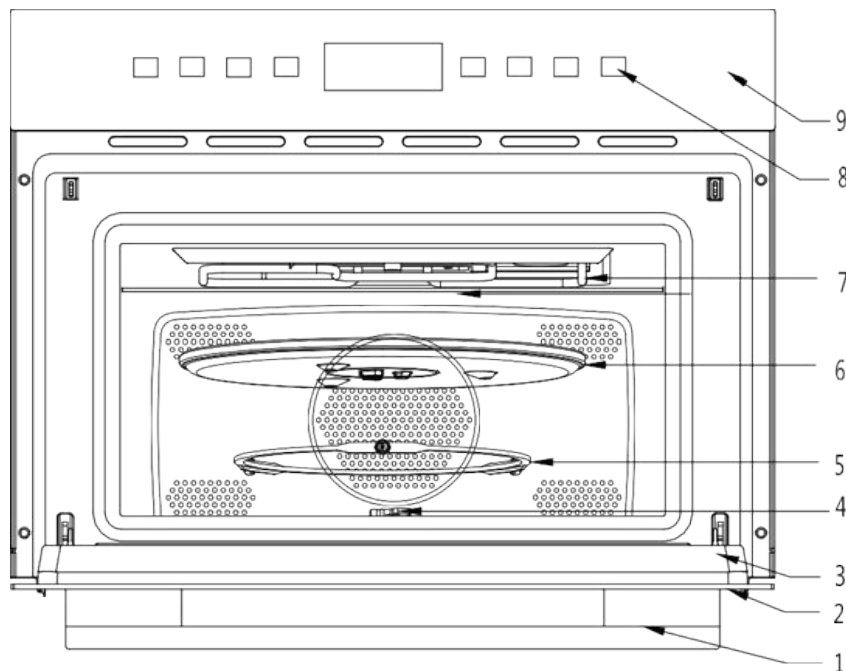


1. Puxador da porta
2. Vidro da janela da porta
3. Vedação da porta
4. Eixo de acionamento
5. Anel do prato giratório
6. Prato giratório
7. Grelha
8. Botão
9. Painel de controle

5. ANTES DA INSTALAÇÃO

O interior do aparelho deve ser limpo para remover todos os resíduos de fabricação. Para mais informações sobre limpeza, consulte o item “Limpeza e manutenção”.

6. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL DE CONTROLE

Todos os dispositivos de controle e monitoramento do aparelho estão reunidos no painel de controle. A tabela abaixo exibe os ícones das diferentes funções.

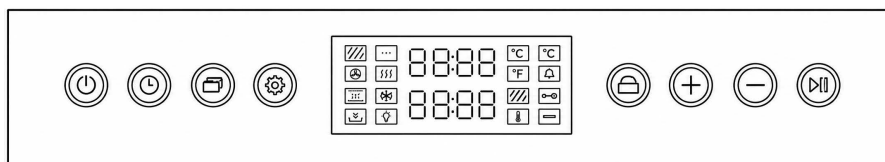

Definição dos botões:

- Função de espera (micro-ondas, grelha e descongelamento)
- Ajuste do tempo de cozimento (tempo de cozimento e hora de início diferido)
- Outras configurações (potência, peso e modo de descongelamento)
- Ajuste do relógio
- Bloqueio para crianças
- Aumentar (função e potência)
- Diminuir (função e potência)
- Iniciar/Pausar

Definição dos ícones:

	Micro-ondas		Grelha
	Convecção		Micro-ondas + Grelha
	Micro-ondas + Convecção		Grelha + Convecção
	Micro-ondas + Grelha + Convecção		Descongelar
	Tempo de funcionamento		Relógio
	Tempo de atraso		Bloqueio infantil
	Potência do micro-ondas		Exibir temperatura

INSTRUÇÕES PARA O USUÁRIO

7. COMO UTILIZAR O FORNO

Ao utilizar o forno pela primeira vez, ele deve ser aquecido à temperatura máxima por tempo suficiente para queimar quaisquer resíduos oleosos deixados durante o processo de fabricação, que poderiam contaminar os alimentos.

Caso haja excesso de condensação no vidro interno da porta do micro-ondas e dentro da cavidade, não deixe alimentos cozidos no micro-ondas por muito tempo.

8. FUNÇÕES

8.1 AJUSTE DO TEMPO

Quando o aparelho estiver ligado, o visor exibirá “0:00” piscando; o tempo pode ser ajustado. Pressione o botão “” ou “” para aumentar ou diminuir e definir a hora; após definir a hora, pressione o símbolo de ajuste do relógio “” novamente para definir os minutos. Pressione “” ou “” para aumentar ou diminuir os minutos e pressione “” para definir a hora atual. Pressione “” novamente para concluir o ajuste da hora.

O intervalo de ajuste do relógio é de 0:00 a 23:59 Alterar a hora atual.

Quando o aparelho estiver no modo de espera e o relógio for exibido na tela, pressione “” por três segundos; a hora atual piscará na tela e será possível definir a nova hora.

Exibição da configuração do relógio

Quando o aparelho estiver no modo de espera, pressione “”, e o relógio será exibido na tela; pressione “” novamente, e o relógio não será mais exibido na tela.

8.1 SELEÇÃO DAS FUNÇÕES

Após pressionar “” por 1 segundo no modo de espera, o aparelho entrará no modo de seleção de funções. O tempo sugerido e os dados (incluindo potência do micro-ondas, peso etc.) serão exibidos na tela. Você pode selecionar a função desejada pressionando “” e “”.

8.2.1 FUNÇÕES DO MICRO-ONDAS

Após selecionar esta função, os indicadores “”, “” e “” acendem. A tela exibe 01:00 e 1000 W.

Pressione “” para definir o tempo de cozimento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, pressione “” ou “” para ajustar o tempo de cozimento.

O tempo máximo é 90:00 (os primeiros 30 minutos são com 100% de potência e os 60 minutos restantes são com 80%)

Pressione “” para definir a potência do micro-ondas. Quando a potência predefinida estiver piscando, pressione “” ou “” para ajustar a potência do micro-ondas. Potência do micro-ondas: 1000/800/600/400/200/0 W

Pressione “” para iniciar o cozimento, e o tempo de cozimento começará a contar regressivamente. O símbolo do micro-ondas “” está piscando. Tabela de potências do micro-ondas

Visor	1000 W	800 W	600 W	400 W	200 W	0 W
potência	alta	Média-alta	médio	Médio-baixo	baixo	frio

8.2.2 FUNÇÃO GRELHA

Após selecionar esta função, os indicadores “” e “” acendem. O visor exibe 15:00

Pressione “” para definir o tempo de cozimento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, pressione “” ou “” para ajustar o tempo de cozimento.

O tempo máximo é 90:00

Pressione “” para iniciar o cozimento, e o tempo de cozimento começará a contar regressivamente. O símbolo da grelha “” está piscando.

8.2.3 CONVECÇÃO

Após selecionar a função de convecção, “”, “” e “” acendem e a tela exibe 5:00 e 110°

Pressione “” para definir o tempo de cozimento. Quando o tempo predefinido de 5:00 estiver piscando no visor, o tempo de cozimento poderá ser ajustado pressionando “” ou “”;

Pressione “” para definir a temperatura. Quando a temperatura predefinida de 110 estiver piscando na tela, a temperatura poderá ser ajustada pressionando “” ou “”;

Pressione “” para iniciar o cozimento; o tempo de funcionamento será contado regressivamente enquanto “” e “” estiverem piscando. A faixa de temperatura varia de 110° a 230°.

O tempo máximo de cozimento é de 90 minutos.

8.2.4 FUNÇÃO MICRO-ONDAS + GRELHA

Após selecionar a função, os indicadores “”, “” e “” acendem. O visor exibe 5:00 e 400 W; Pressione “” para definir o tempo de cozimento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, pressione “” ou “” para ajustar o tempo de cozimento.

O tempo máximo é 90:00

Pressione “” para definir a potência do micro-ondas. Quando a potência pré-definida de 400 estiver piscando na tela, a potência poderá ser ajustada pressionando “” ou “”.

Pressione “” para iniciar o cozimento, e o tempo de cozimento começará a contar regressivamente.

O símbolo de micro-ondas + grelha “” ficará piscando. Há três níveis de potência disponíveis para seleção: 600 W, 400 W e 200 W.

O tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

- O micro-ondas + grelha é ideal para cozinhar rapidamente e dourar os alimentos após o cozimento. Além disso, você também pode grelhar e cozinhar alimentos cobertos com queijo. O micro-ondas e a grelha funcionam simultaneamente. O micro-ondas cozinha e a grelha torra.

Antes de usar um prato no micro-ondas, certifique-se de que ele seja adequado para uso no micro-ondas. Use apenas pratos ou recipientes adequados para uso no micro-ondas.

O prato a ser usado na função combinada deve ser adequado para uso no micro-ondas e na grelha. Consulte a seção sobre tipos de utensílios para forno!

Lembre-se de que os valores fornecidos são meramente indicativos e podem variar de acordo com o estado inicial, a temperatura, a umidade e o tipo de alimento.

Se o tempo não for suficiente para dourar bem os alimentos, coloque-os sob a grelha por mais 5 ou 10 minutos.

Reserve os tempos de repouso e não se esqueça de virar os pedaços de carne. A menos que indicado o contrário, use o prato giratório para cozinhar. Os valores apresentados nas tabelas são válidos quando a cavidade do forno está fria (não é necessário pré-aquecer o forno).

ALIMENTO	QUANTIDADE (G)	PRATO	POTÊNCIA (W)	TEMPO (MIN)	EM REPOUSO TEMPO (MIN)
COM QUEIJO COM QUEIJO	500	PRATO BAIXO	400	12-17	3-5
COM COBERTURA DE QUEIJO BATATAS	800	PRATO LEVE	600	20-22	3-5
LASANHA	APROX. 800	PRATO BAIXO	600	15-20	3-5
QUEIJO CREMOSO NA GRELHA QUEIJO	APROX. 500	PRATO BAIXO	400	18-20	3-5
2 FRANGO FRESCO COXAS (GRELHADAS)	200 CADA	PRATO BAIXO	400	10-15	3-5
FRANGO	APROX. 1.000	TERRAS BAIXAS PEIXES DE ÁGUAS LARGAS	400	35-40	3-5

8.2.5 GRELHA + CONVECÇÃO

Após selecionar a função, os indicadores “”, “” e “” acendem, e a tela exibe 5:00 e 110? Pressione “” para definir o tempo de funcionamento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, você pode ajustar o tempo de funcionamento pressionando “” e “”, sendo que o tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

Pressione “” para definir a temperatura. Quando a temperatura predefinida 110 estiver piscando na tela, é possível ajustar a temperatura pressionando “” ou “”.

Pressione “” para iniciar o cozimento, e a contagem regressiva do tempo de funcionamento começará enquanto os símbolos “” e “” estiverem piscando. A faixa de temperatura selecionável varia de 110? a 230?.

O tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

8.2.6 MICRO-ONDAS + CONVECÇÃO

Após selecionar a função, “”, “” e “” acendem, com o visor exibindo 10:00 e 400 W.

Pressione “” para definir o tempo de funcionamento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, você pode ajustar o tempo de funcionamento pressionando “” e “”, sendo que o tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

Pressione “” para definir a potência do micro-ondas. Quando a potência pré-definida de 400 estiver piscando na tela, a potência poderá ser ajustada pressionando “” ou “”.

Pressione “” novamente para definir a temperatura. Quando a temperatura predefinida 110 estiver piscando na tela, a temperatura poderá ser ajustada pressionando “” ou “”.

Pressione “” para iniciar o cozimento; o tempo de cozimento será contado regressivamente enquanto o símbolo “” estiver piscando.

8.2.7 MICRO-ONDAS + GRELHA + CONVECÇÃO

Após selecionar a função, os indicadores “”, “” e “” acendem, e o visor exibe 5:00 e 400 W.

Pressione “” para definir o tempo de funcionamento. Quando o tempo predefinido estiver piscando, você pode ajustar o tempo de funcionamento pressionando “” e “”; o tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

Pressione “” para definir a potência do micro-ondas. Quando a potência pré-definida de 400 estiver piscando na tela, a potência poderá ser ajustada pressionando “” ou “”.

Pressione “” novamente para definir a temperatura. Quando a temperatura predefinida 110 estiver piscando na tela, a temperatura poderá ser ajustada pressionando “” ou “”.

Pressione “” para iniciar o cozimento; o tempo de funcionamento será contado regressivamente enquanto o símbolo “” estiver piscando. Há três níveis de potência disponíveis para seleção: 600 W, 400 W e 200 W.

O tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos.

8.2.8 DESCONGELAMENTO

Após selecionar a função, os indicadores “❄” e “🍲” acendem. O visor exibe 10:00.

Pressione “⌚” para definir o tempo de cozimento. Em seguida, pressione “+” ou “-” para ajustar o tempo de cozimento. O tempo máximo é 90:00; pressione “▶” para iniciar o cozimento, e o tempo de cozimento começará a contar regressivamente. O símbolo de descongelamento por peso “❄” está piscando.

Durante o processo de descongelamento, o aparelho irá parar quando o tempo atingir a metade do tempo definido. Haverá três bipes a cada 30 segundos como lembrete. O símbolo “❄” deixará de piscar enquanto a palavra “turn” aparecer na tela e piscar. Você deve abrir a porta e virar os alimentos. Em seguida, feche a porta e pressione “▶” para continuar o descongelamento.

8.3 HORA DE INÍCIO PROGRAMADA (COZIMENTO AUTOMÁTICO)

Depois de definir o tempo de cozimento, pressione “⌚” novamente para definir a hora de início diferido. “🕒” acende e a tela exibe a hora atual (a hora está piscando). Pressione “+” ou “-” para definir a hora de início diferido (hora); pressione “⌚” novamente, e a hora (minutos) começará a piscar. Pressione “+” ou “-” para definir a hora de início do atraso (minutos). Pressione “▶” para confirmar a configuração da hora de início do atraso. Se pressionar “▶” novamente, o aparelho entrará em funcionamento imediatamente.

A tela exibe alternadamente a hora de início programado e a hora atual quando o aparelho está no modo de espera.

Pressione “⏻” por 1 segundo se desejar cancelar a função selecionada.

8.4 PAUSA DURANTE O PROCESSO DE COZIMENTO

8.4.1 Você pode interromper o processo de cozimento a qualquer momento pressionando “▶” ou abrindo a porta do forno. Ao mesmo tempo, quando o aparelho parar de funcionar repentinamente, a tela continuará exibindo o tempo restante de operação.

Se desejar, nesse momento você pode:

Virar ou mexer os alimentos para garantir que sejam cozidos uniformemente; Modificar os parâmetros do processo;

Cancelar o processo pressionando “⏻” por 1 segundo; Para reiniciar o processo, feche a porta e pressione “▶”.

8.4.2 Modificação dos parâmetros

Os parâmetros de operação (tempo, peso, potência etc.) só podem ser modificados quando o processo de cozimento estiver interrompido. Proceda da seguinte forma:

Após pressionar “⏻” por um segundo no modo de espera, o aparelho entrará no menu de funções.

Pressione “⌚” e “+” ou “-” para definir o tempo de cozimento;

Pressione “⌚” para alternar para o Modelo de Configuração de Potência; Pressione “⏻” para continuar o processo de cozimento.

8.5 ENCERRAR O COZIMENTO E CANCELAR O PROGRAMA

Ao final do processo, você ouvirá três bipes e o visor exibirá a palavra “End”; o símbolo “END” acenderá. Os bipes se repetem a cada 30 segundos durante cinco minutos até que a porta seja aberta ou o botão “⏻” seja pressionado. O forno retorna à a posição OFF.

Durante o processo de configuração do programa ou enquanto o forno estiver em funcionamento, pressione “⏻” por 1 segundo e o aparelho interromperá o funcionamento, entrando no modo de espera.

8.6 MODO SHOWROOM E BLOQUEIO INFANTIL

8.6.1 Modo de Exposição (o aparelho parece estar funcionando, mas os elementos de aquecimento não recebem energia)

No modo de espera, pressione “⏻” e “⌚” ao mesmo tempo até que as palavras “OFF SHO” apareçam na tela. Agora, pressione “+” ou “-” uma vez; o aparelho entrará no modo de exibição. Pressione “+” ou “-” novamente para sair do modo de exibição. Após a configuração, pressione “⌚” para voltar ao modo de espera. Aviso: A função de exibição é útil para vendas; para uso normal, deve-se desativar o modo de exibição. Portanto, não é necessário configurar essa função.

No modo de exibição, independentemente da função escolhida, o símbolo “SHOW” acende após pressionar “⏻”.

8.6.2 Bloqueio infantil

Ativar bloqueio: No modo de espera ou durante o funcionamento, pressione “⌚” por 3 segundos; o aparelho será bloqueado com um sinal sonoro “di”.

Desbloqueio: Pressione “⌚” por 3 segundos; o aparelho será desbloqueado após um sinal sonoro “di”. O símbolo “⌚” desaparece.

8.7 SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE RESFRIAMENTO

O aparelho está equipado com um sistema de refrigeração que entra em operação assim que uma função de cozimento é iniciada.

O funcionamento dos ventiladores gera um fluxo de ar normal que sai pela parte superior da porta e pode continuar por um breve período, mesmo após o desligamento do aparelho.

8.8 INTERRUPTOR DE BLOQUEIO DA PORTA

A luz fica acesa quando o interruptor de bloqueio da porta não está conectado ou não está totalmente fechado; é possível definir os parâmetros, mas não é possível ligar o micro-ondas.

A tela exibe “porta” quando você pressiona o botão Iniciar/Pausar, caso o interruptor de bloqueio da porta não esteja conectado ou não esteja fechado. Ela retornará à interface de configuração após 3 segundos.

8.9 LUZ INTERNA

A luz do aparelho acende:

- 1) em funcionamento, exceto quando em pausa;
- 2) quando a porta do forno é aberta no modo de espera;
- 3) se a porta do forno for deixada aberta, a luz do forno se apagará automaticamente após 10 minutos.

9. MENU RECOMENDADO DE COZIMENTO

9.1 COZINHANDO COM O MICRO-ONDAS

Atenção! Leia a seção “Precauções de segurança” antes de cozinhar com o micro-ondas.

Siga estas recomendações ao cozinhar com o micro-ondas:

- Antes de aquecer ou cozinhar alimentos com casca (por exemplo, maçãs, tomates, batatas, salsichas), descasque-os para que não estouram. Corte os alimentos em pedaços antes de começar a prepará-los.
- Antes de usar um recipiente ou prato, certifique-se de que ele seja adequado para uso no micro-ondas (consulte a seção sobre tipos de recipientes para micro-ondas)
- Ao cozinhar alimentos com pouquíssima umidade (por exemplo, descongelar pão, fazer pipoca etc.), a evaporação ocorre muito rapidamente. O micro-ondas passa a funcionar como se estivesse vazio, e os alimentos podem queimar. O aparelho e o recipiente podem ser danificados nessa situação. Portanto, defina apenas o tempo de cozimento necessário e fique de olho no processo de cozimento.
- Não é possível aquecer com muito óleo (fritar) no micro-ondas.

- Se você tiver vários recipientes, como xícaras, por exemplo, distribua-os uniformemente no prato giratório

- Não feche sacos plásticos com cliques de metal. Use cliques de plástico em vez disso. Faça vários furos nos sacos para que o vapor possa escapar.

- Verifique se os alimentos atingem pelo menos uma temperatura de 70° ao aquecê-los ou cozinhá-los.

- Pode haver formação de vapor na janela da porta do forno durante o cozimento, e ele pode começar a pingar. Essa situação é normal e pode ser mais perceptível se a temperatura ambiente estiver baixa. O processo de cozimento não é afetado por isso. Após terminar o cozimento, limpe a água proveniente da condensação.

- Ao aquecer líquidos, use recipientes com abertura ampla, para que o vapor possa evaporar facilmente. Prepare os alimentos de acordo com as instruções e leve em consideração os tempos de cozimento e os níveis de potência indicados nas tabelas.

Lembre-se de que os valores fornecidos são meramente indicativos e podem variar dependendo do estado inicial, da temperatura, da umidade e do tipo de alimento. Isso depende do estado inicial, da temperatura, da umidade e dos diferentes tipos de alimentos. É aconselhável ajustar os tempos e os níveis de potência a cada situação. Dependendo das características exatas do alimento, pode ser necessário aumentar ou reduzir os tempos de cozimento ou aumentar ou diminuir os níveis de potência.

Cozinhando no micro-ondas

1. Quanto maior a quantidade de alimento, maior o tempo de cozimento. Lembre-se de que: Δ

Δ Quantidade em dobro = tempo em dobro

Δ Metade da quantidade = metade do tempo

2. Quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo de cozimento.

3. Alimentos com muito líquido aquecem mais rapidamente

4. O cozimento será mais uniforme se os alimentos forem distribuídos uniformemente no prato giratório. Se você colocar alimentos mais densos na parte externa do prato e os menos densos no centro, poderá aquecer diferentes tipos de alimentos simultaneamente.

5. Você pode abrir a porta do forno a qualquer momento. Ao fazer isso, o forno desliga automaticamente. O micro-ondas só voltará a funcionar quando você fechar a porta e pressionar a tecla "Iniciar".

6. Leva menos tempo se colocarmos uma tampa sobre os alimentos, mas a tampa deve ter aberturas para evitar pressão excessiva.

9.1.1 LEGUMES

Nome	Peso (gramas)	Água (ml)	Fogo potência	Tempo (min)	Tempo de acompanhamento (min)	Observação
Couve-flor	500	100	800	9-11	2-3	Corte em fatias Cubra bem
Brócolis	300	50	800	6-8	2-3	
Cogumelo	250	25	800	6-8	2-3	
Ervilhas, cenouras, cenouras congeladas	300	100	800	7-9	2-3	Corte em fatias ou cubos, cubra bem
	250	25	800	8-10	2-3	
Batatas	250	25	800	5-7	2-3	Descasque e corte em pedaços de tamanho uniforme, cubra bem
Cebolinha	250	25	800	5-7	2-3	Corte em gomos ou fatias, cubra bem
Congelado repolho	300	50	800	6-8	2-3	Cubra bem

9.2 DESCONGELAMENTO NO MICRO-ONDAS

Instruções gerais para descongelar

1. Ao descongelar, use apenas recipientes adequados para micro-ondas.
2. A função de descongelamento por peso e as tabelas referem-se ao descongelamento de alimentos crus.
3. O tempo de descongelamento depende da quantidade e da espessura dos alimentos. Ao congelar alimentos, leve em consideração o processo de descongelamento. Distribua os alimentos uniformemente no recipiente.
4. Distribua bem os alimentos. Você pode usar papel-alumínio para alimentos delicados. Importante: o papel-alumínio não deve entrar em contato com o interior do forno, pois isso pode causar arco elétrico.
5. Pedaços mais grossos de alimentos devem ser virados várias vezes durante o processo de cozimento.
6. Distribua os alimentos congelados da forma mais uniforme possível, pois porções estreitas e grossas descongelam mais rapidamente do que as partes mais grossas e largas.
7. Alimentos ricos em gordura, como manteiga, queijo e creme, não devem ser descongelados completamente. Se forem mantidos em temperatura ambiente, estarão prontos para serem servidos em poucos minutos. No caso de creme ultracongelado, se você encontrar pequenos pedaços de gelo nele, deve misturá-los antes de servir.
8. Coloque as aves em um prato virado de cabeça para baixo, para que os sucos da carne possam escorrer mais facilmente.

9. O pão deve ser embrulhado em um guardanapo para que não fique muito seco.
10. Retire os alimentos congelados da embalagem e não se esqueça de remover quaisquer laços metálicos. Para recipientes usados para guardar alimentos congelados no freezer e que também podem ser usados para aquecer e cozinhar, basta retirar a tampa. Em todos os outros casos, coloque os alimentos em recipientes adequados para uso no micro-ondas.
11. O líquido resultante do descongelamento, principalmente o proveniente de aves, deve ser descartado. Em hipótese alguma esses líquidos devem entrar em contato com outros alimentos.
12. Não se esqueça de que, ao usar a função de descongelamento, é necessário aguardar o tempo necessário até que os alimentos estejam completamente descongelados.
13. Durante o processo de descongelamento, vire os alimentos quando o micro-ondas emitir um sinal sonoro e exibir a mensagem “virar”.

Consulte a tabela a seguir para saber as diferentes temperaturas de vários alimentos.

Nome do alimento	Peso (gramas)	Tempo de descongelamento (min)	Tempo de acompanhamento (min)	Frequência de reviravolta
Carne (vitela, carne bovina, carne de porco)	100	2-3	5-10	1
	200	4-5	5-10	1
	500	10-12	10-15	2
	1.000	21-23	20-30	2
	1.500	32-34	20-30	2
	2.000	43-45	25-35	3
Ensopado de carne	500	8-10	10-15	2
	1000	17-19	20-30	3
Carne moída	100	2-4	10-15	2
	500	10-14	20-30	3
Linguiça	200	4-6	10-15	2
	500	9-12	15-20	3
Aves	250	5-6	5-10	1
Frango	1.000	20-24	20-30	2
Dorking	2.500	38-42	25-35	3
Filé de peixe	200	4-5	5-10	1
Truta	250	5-6	5-10	1
Camarão	100	2-3	5-10	1
	500	8-11	15-20	2
Frutas	200	4-5	5-10	1
	300	8-9	5-10	1
	500	11-14	10-20	2
Pão	200	4-5	5-10	1
	500	10-12	10-15	1
	800	15-17	10-20	2
Manteiga	250	8-10	10-15	
Queijo	250	6-8	10-15	
Creme	250	7-8	10-15	

9.3 COZINHANDO NA GRELHA

Para um melhor cozimento, use a grelha fornecida.

Insira a grelha de forma que ela não entre em contato com a superfície metálica da cavidade do forno, para evitar qualquer risco de arco elétrico que possa danificar o forno.

PONTOS IMPORTANTES:

1. Haverá um pouco de fumaça e odor quando o grelhador for usado pela primeira vez. Isso se deve ao óleo residual do processo de fabricação.
2. O vidro da porta do forno fica muito quente quando o forno está em funcionamento. Mantenha as crianças afastadas.
3. Quando a grelha for usada por um período prolongado, é normal que os elementos se desliguem temporariamente devido ao termostato de segurança.
4. Importante: Ao grelhar ou cozinhar alimentos em recipientes, verifique se o recipiente é adequado para uso no micro-ondas. Consulte a seção sobre tipos de recipientes para micro-ondas!
5. Ao usar a grelha, é possível que alguns respingos de gordura atinjam os elementos e queimem. Isso é normal e não significa que haja qualquer tipo de falha de funcionamento.
6. Após terminar o cozimento, limpe o interior e os acessórios para que os resíduos de comida não fiquem incrustados.

ELEMENTO DA GRELHA

Nome	QUANTIDADE (G)	TEMPO (MIN.)	INSTRUÇÕES
PEIXE			
ROBALO SARDINHA/GARFOS	800 6-8 PEIXES	18-24 15-20	PASSE UMA CAMADA FININHA DE MANTEIGA. NA METADE DO TEMPO DE COZIMENTO, VIRAR E TEMPERAR COM TEMPEROS.
CARNE			
LINGUIÇAS	6 a 8 unidades	22-26	PICAR APÓS A METADE DO TEMPO DE COZIMENTO E VIRAR
HAMBURGUERS CONGELADOS	3 UNIDADES	18-20	
COSTELA (APROX. 3 CM de espessura)	400	25-30	APÓS A METADE DO TEMPO DE COZIMENTO, REGUE E VIRAR
TOSTAR	4 UNIDADES	3/2-3	OBSERVE A TORRADA
SANDUÍCHES TORRADOS	2 UNIDADES	5-10	ASSISTIR À TORRADA

9.4 FUNÇÃO PIZZA

Não é necessário pré-aquecer a placa de douramento para assar pizzas. Coloque a pizza diretamente sobre a placa de douramento.

Coloque a placa de douramento no centro do prato giratório de vidro do micro-ondas.

Atenção: a parede interna do forno e a placa de douramento ficam muito quentes. Tome cuidado para não tocar nos elementos de aquecimento, na parede interna do forno ou na placa de douramento. Recomenda-se fortemente o uso de luvas de forno para evitar queimaduras.

9.5 QUE TIPO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PODEM SER USADOS?

9.5.1 Função de micro-ondas

Para a função de micro-ondas, observe que vidro, porcelana, cerâmica, plástico e papel podem ser usados como recipientes. Panelas, pratos ou recipientes de metal com peças ou decorações metálicas não podem ser usados no micro-ondas. Artigos de vidro e cerâmica com decoração ou conteúdo metálico (por exemplo, cristal de chumbo) não podem ser usados no micro-ondas.

O material ideal para o micro-ondas é vidro, porcelana refratária ou cerâmica, ou plástico resistente ao calor. Vidro ou porcelana muito finos e frágeis devem ser usados apenas por um curto período de tempo (por exemplo, para aquecimento).

Sempre use luvas de forno para retirar alimentos já cozidos.

Para testar um recipiente, coloque-o no micro-ondas por 20 segundos na potência máxima; após 20 segundos, retire-o imediatamente; ele é adequado para uso se estiver frio ou apenas levemente morno. No entanto, não é adequado para o micro-ondas se aquecer muito ou causar arco elétrico.

9.5.2 Grelhador

No caso da função de grelha, os utensílios devem ser resistentes a temperaturas de pelo menos 300°.

Pratos de plástico não são adequados para a função de grelha.

9.5.3 Funções combinadas

Nas funções combinadas (micro-ondas + elementos de aquecimento convencionais), o recipiente utilizado deve ser adequado para micro-ondas e grelha.

9.5.4 Recipientes de alumínio e papel-alumínio

Alimentos pré-cozidos em recipientes de alumínio ou em papel-alumínio podem ser colocados no micro-ondas, desde que os seguintes aspectos sejam respeitados.

- Observe as recomendações do fabricante indicadas na embalagem externa.
- Os recipientes de alumínio não podem ter mais de 3 cm de altura nem entrar em contato com as paredes da cavidade (distância mínima de 3 cm). Qualquer tampa ou cobertura de alumínio deve ser removida.
- O tempo de cozimento é maior porque as micro-ondas penetram nos alimentos apenas pela parte superior. Em caso de dúvida, é melhor usar apenas recipientes adequados para micro-ondas.
- Importante: o papel-alumínio não pode entrar em contato com as paredes da cavidade, pois isso pode causar arco elétrico.
- Tampas

Recomendamos o uso de tampas de vidro ou plástico ou filme plástico:

1. Em caso de evaporação excessiva (principalmente durante tempos de cozimento muito longos)
2. O tempo de cozimento é menor
3. O aroma é preservado

A tampa deve ter orifícios ou aberturas para que não se acumule pressão. Os sacos plásticos devem ser abertos. Mamadeiras, potes de papinha e recipientes semelhantes só podem ser aquecidos sem tampas, caso contrário, podem estourar.

10 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer operação, desconecte o aparelho da rede elétrica. Retire o plugue da tomada ou desligue o interruptor do circuito elétrico do forno.

Atenção! Nunca utilize jato de vapor para limpar o interior do forno.

Atenção! O forno de micro-ondas deve ser limpo regularmente, removendo-se todos os restos de alimentos. A superfície do micro-ondas pode se deteriorar se não estiver limpa. Isso pode reduzir a vida útil do forno e, possivelmente, resultar em uma situação perigosa.

10.1 LIMPEZA DO AÇO INOXIDÁVEL

Para manter o aço inoxidável em boas condições, ele deve ser limpo regularmente.

10.2 ROTINA DE LIMPEZA DIÁRIA

Ao limpar e cuidar de superfícies de aço inoxidável, use sempre apenas produtos específicos que não contenham abrasivos ou ácidos à base de cloro.

Instruções de uso: Despeje o produto sobre um pano úmido e passe-o pela superfície; em seguida, enxágue bem e seque com um pano macio ou uma camurça.

10.3 MANCHAS OU RESPINGOS DE ALIMENTOS

Nunca use esponjas de metal ou raspadores afiados, pois podem danificar a superfície do forno. Use produtos comuns não abrasivos com a ajuda de utensílios de madeira ou plástico, se necessário. Enxágue bem e seque com um pano macio ou camurça.

10.4 LIMPEZA DA CAVIDADE DO FORNO

A limpeza é a única manutenção normalmente necessária. Sempre após cozinhar, limpe a cavidade interna com um pano úmido, pois essa é a maneira mais fácil de remover respingos ou manchas que possam aderir à cavidade.

Para remover sujeira mais difícil de tirar, use um produto de limpeza não agressivo. Não use sprays para forno nem outros produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

Mantenha sempre a porta e a parte frontal do micro-ondas bem limpas para garantir que a porta abra e feche corretamente. Certifique-se de que a água não penetre nos orifícios de ventilação do micro-ondas. Retire regularmente o prato giratório e o respectivo suporte e limpe o fundo da cavidade, especialmente após qualquer derramamento de líquido.

O micro-ondas não deve funcionar sem o prato giratório.

Se a cavidade do micro-ondas estiver muito suja, coloque um copo de água no prato giratório e ligue o micro-ondas por 2 ou 3 minutos na potência máxima. O vapor liberado amolecerá a sujeira, que poderá então ser limpa facilmente com um pano macio. Odores desagradáveis (por exemplo, após cozinhar peixe) podem ser eliminados facilmente. Coloque algumas gotas de suco de limão em um copo com água. Adicione uma colher de café ao copo para evitar que a água transborde. Aqueça a água por 2 a 3 minutos na potência máxima do micro-ondas.

10.5 LIMPEZA DO TETO DA CAVIDADE

Se o teto do forno estiver sujo, para evitar o risco de queimaduras, espere até que a grelha esfrie antes de abaixá-la. Não use produtos de limpeza abrasivos nem objetos pontiagudos.

Para evitar qualquer risco, não remova a tampa de mica.

A cobertura de vidro da lâmpada está localizada no teto do forno e pode ser removida facilmente para limpeza. Para isso, basta desaparafusá-la e limpá-la com água e detergente.

10.6 ENXÁGUE DA VEDAÇÃO DA PORTA E DO PAINEL FRONTAL

Enxágue imediatamente se houver resíduos na vedação da porta ou no painel frontal. Não utilize utensílios de limpeza abrasivos, como escovas duras, panos ásperos, telas de arame, facas ou quaisquer outros objetos pontiagudos, pois o uso desses objetos pode riscar a vedação da porta ou a superfície do painel frontal. Utilize detergente não abrasivo. Se necessário, você pode usar utensílios de limpeza de madeira ou plástico.

10.2 Limpeza dos acessórios


Limpe os acessórios após cada uso. Se estiverem muito sujos, deixe-os de molho primeiro e, em seguida, use uma escova e uma esponja. Os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça. Certifique-se de que o prato giratório e o respectivo suporte estejam sempre limpos. Não ligue o forno a menos que o prato giratório e o respectivo suporte estejam no lugar.

1. MANUTENÇÃO ESPECIAL DO

1.1 SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Procedimento:

- Desconecte o plugue da tomada.
- Retire o abajur (1);
- Retire a lâmpada halógena (2); Atenção: Lâmpada quente!
- Instale uma nova lâmpada halógena (230 V - 25 W).
- Siga as instruções.
- Instale o abajur corretamente.
- Conecte a alimentação elétrica.

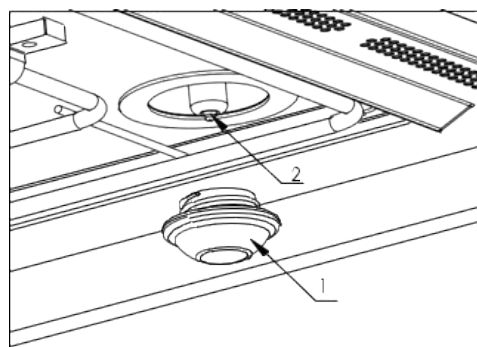

AVISO: Não é recomendável que o consumidor substitua a lâmpada. A substituição deve ser feita por um técnico profissional.

12 INSTALAÇÃO DO APARELHO

12.1 ANTES DA INSTALAÇÃO

Abra a porta do forno, retire todos os acessórios e remova o material de embalagem.

Certifique-se de que o forno não esteja danificado de forma alguma. Verifique se a porta do forno fecha corretamente e se o interior da porta e o painel frontal do forno não estão danificados.


12.2 NÃO UTILIZE O FORNO

Se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, se o forno não funcionar corretamente ou se tiver sido danificado ou tiver caído. Coloque o forno sobre uma superfície plana e estável. O forno não deve ser instalado próximo a fontes de calor, rádios ou televisores.


Durante a instalação, certifique-se de que o cabo de alimentação não entre em contato com umidade ou objetos com bordas afiadas, nem com a parte traseira do forno. Altas temperaturas podem danificar o cabo. Atenção: após a instalação do forno, certifique-se de que o plugue esteja acessível.

12.3 POSICIONAMENTO DO FORNO


Se o forno for instalado dentro de um armário, o material do armário deve ser isolante, e a distância entre a borda do armário e o forno deve ser superior a 100 mm para permitir a ventilação.

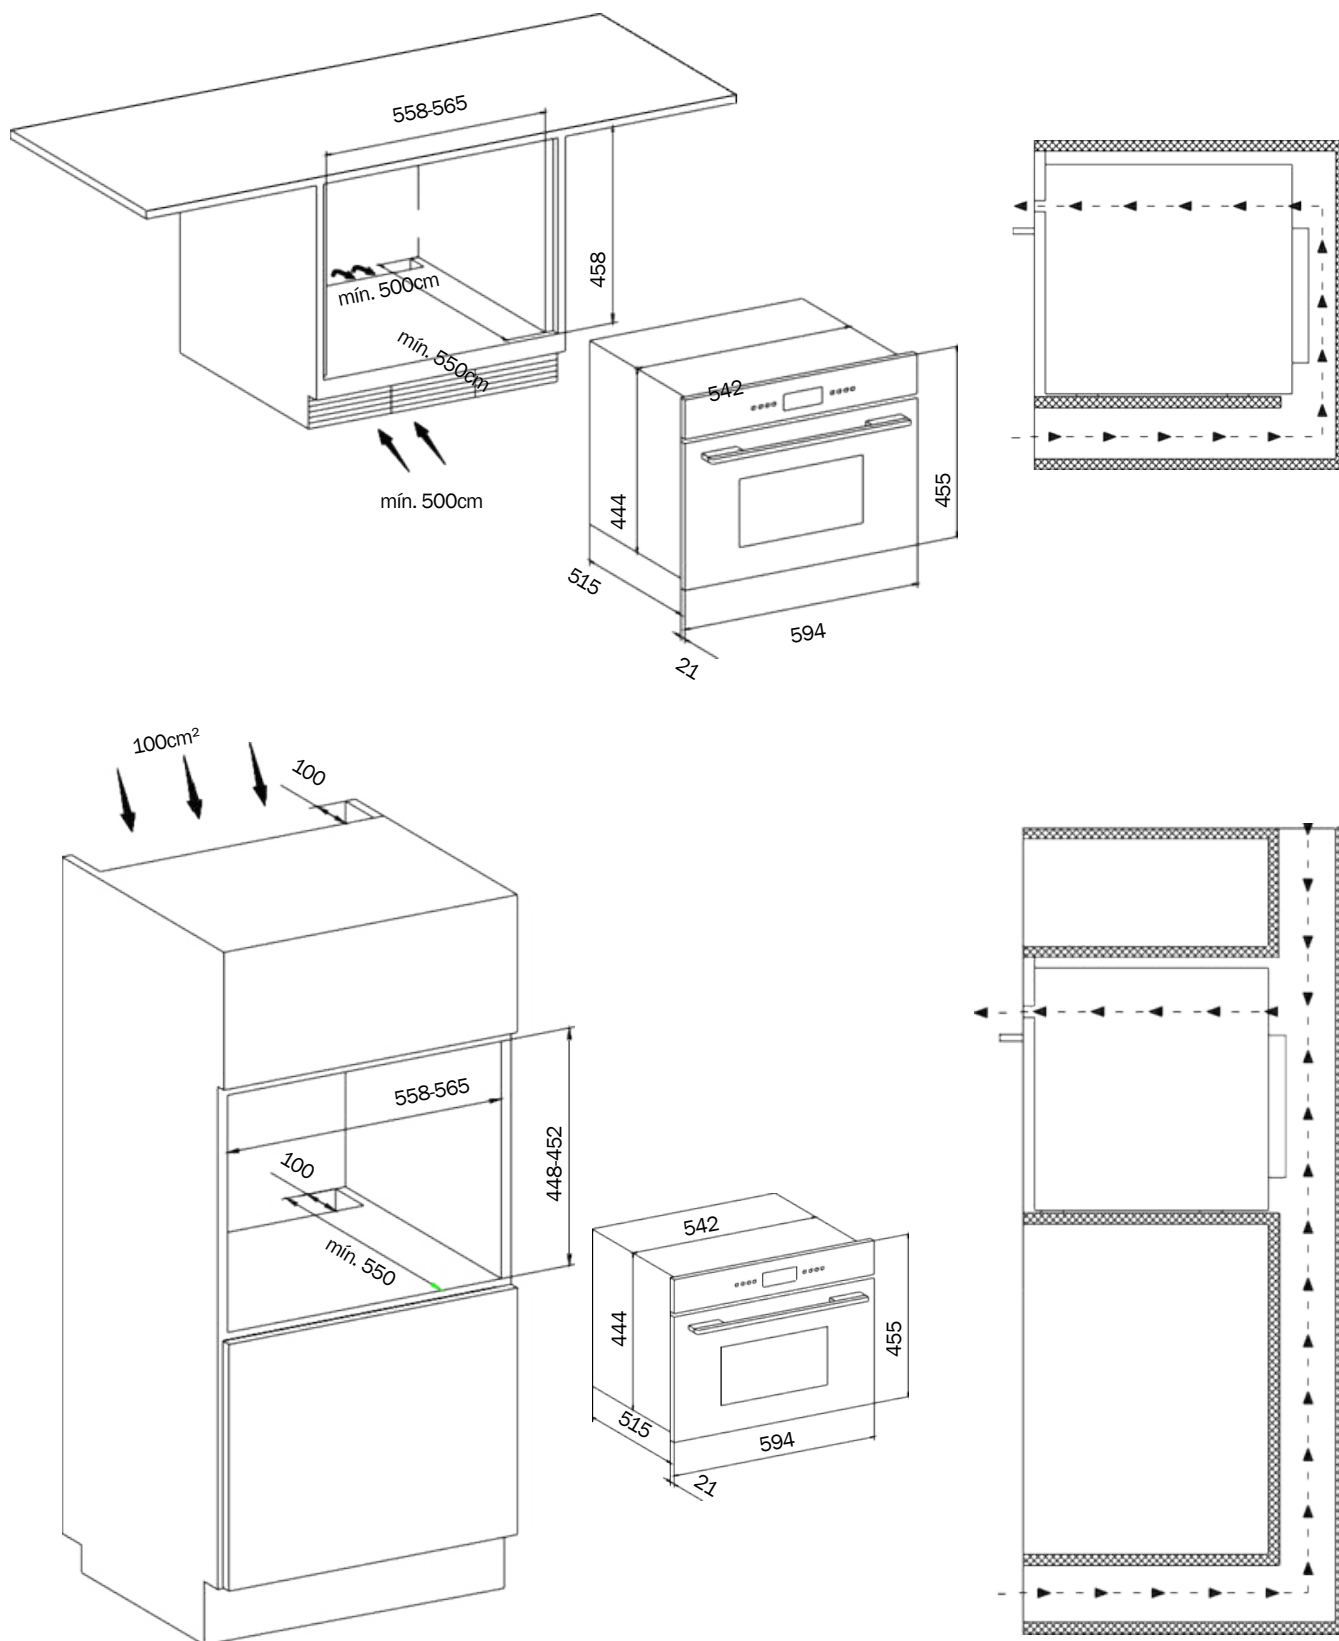

Há 4 parafusos no lado interno da moldura da porta do forno.

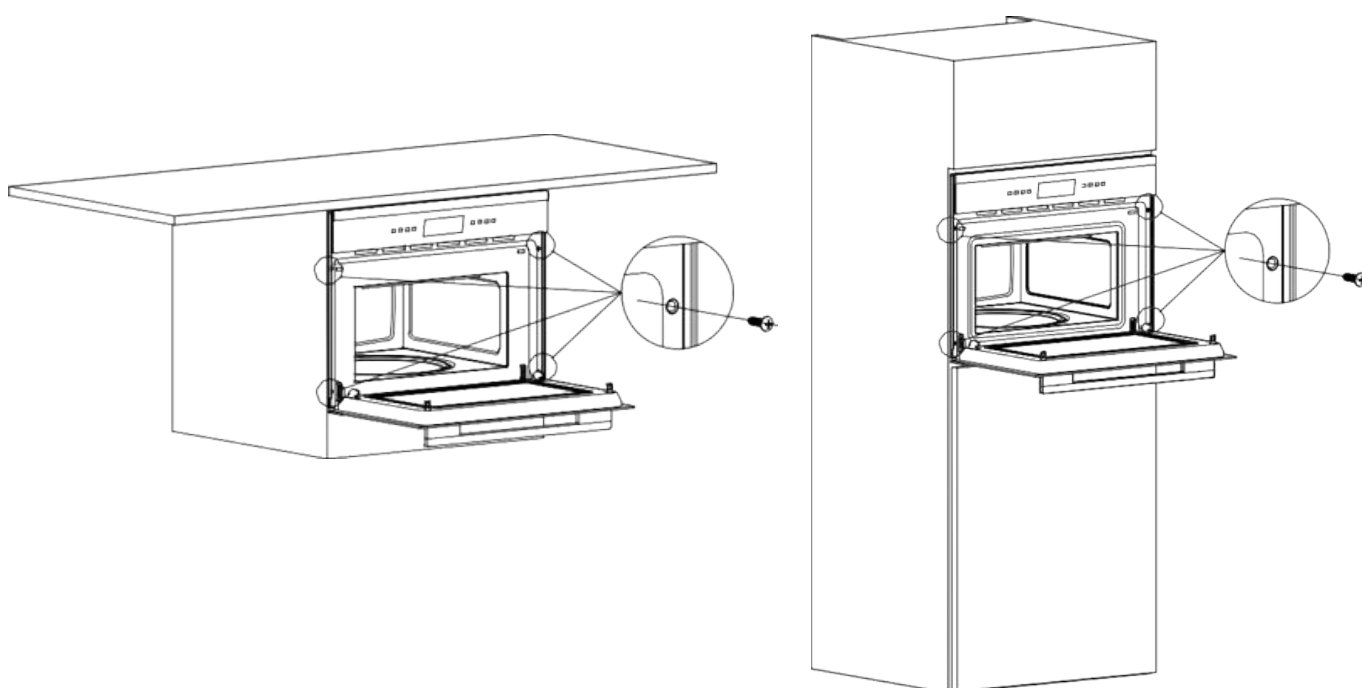

Observação: Não utilize a maçaneta da porta como ponto de apoio durante a instalação e a remoção.

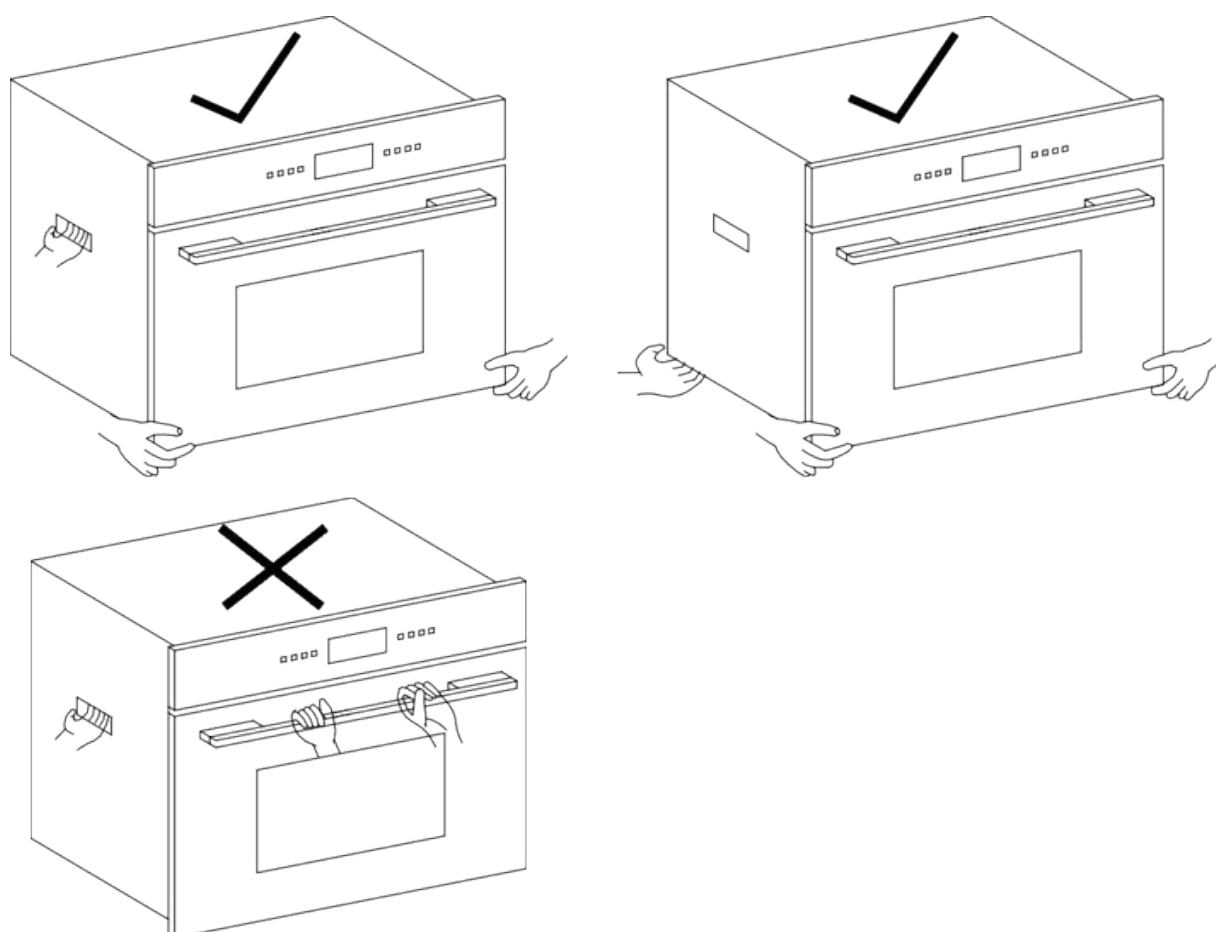

13 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Aviso: A manutenção deve ser realizada por um mecânico profissional. Situações que não requerem um mecânico profissional.

Sem tela!

- Verifique se o indicador de hora está ligado ou desligado

Sem resposta após pressionar qualquer botão!

- Verifique se o bloqueio de segurança está ativado ou não.

O forno não funciona!

- Verifique se o plugue está bem conectado
- Verifique se o forno está conectado à tomada
- Certifique-se de que a porta do forno esteja bem fechada e na posição correta.
- Certifique-se de que não haja nada preso entre a porta e o painel frontal da cavidade.

Um ruído estranho ocorre quando o forno está em funcionamento!

- Verifique se há objetos metálicos dentro do forno que possam estar causando arco elétrico.
- Verifique se algum recipiente está tocando acidentalmente na parede interna do forno.
- Verifique se os acessórios de cozimento estão soltos ou não.

O forno não aquece ou aquece muito lentamente!


- Uso acidental de recipiente de metal.
- Verifique se o tempo de funcionamento e a configuração do aquecimento estão corretos.
- O alimento colocado no forno é muito grande.

Ainda há ruído depois que o micro-ondas para de funcionar!

- Isso é normal; o ventilador de resfriamento leva algum tempo para esfriar.

A lâmpada não acende após ligar o aparelho na tomada!

- Isso não afeta o uso do micro-ondas, desde que as outras funções estejam funcionando corretamente.

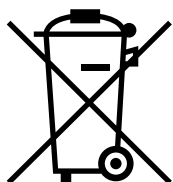

DESCARTE:
Não descarte esse
produto como lixo
municipal não
classificado.
É necessário coletar
esses resíduos
separadamente
para tratamento
especial.

Este aparelho é rotulado em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/EU para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Ao garantir que este aparelho seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causados se ele fosse descartado de maneira incorreta.

O símbolo no produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Ele deve ser levado a um ponto de coleta para a reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

Este aparelho requer descarte especializado de resíduos. Para obter mais informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, com o serviço de coleta de lixo doméstico ou com a loja onde o produto foi comprado.



Atendimento ao consumidor:
SP (11) 3003-9030 / Demais localidades: 0800 770-6222