

Cooktop indução 8 zonas

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (ArkHITEKTÔN, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

Features



Características principais

Indução: 08 Zonas de Cocção e 02 Zonas Flexíveis

Função Booster: mais potência para carnes e demais proteínas.

Potência Máx: 7200W – uma das maiores do mercado com 09 níveis de potência.


Rapidez e Eficiência: Rapidez e Eficiência: A cocção por indução transfere 90% do calor diretamente para a panela, proporcionando mais rapidez e eficiência no cotidiano, com controles de temperatura mais precisos.

Segurança: Calor concentrado na zona de cocção, não aquece demais espaços do plano de trabalho. Advertência de calor residual (H): luzes são acionadas assim que o cooktop é desligado, apagando automaticamente quando a temperatura estiver abaixo de 60°C.

Ficha Técnica


EAN	7899100684127
Voltagem	220 V
Frequência	60Hz
Medidas (LxAxP)	59x58x52 cm
Med. Embalagem (LxAxP)	93,5x87x69,7cm
Peso líquido	11,1kg
Peso bruto	19,55kg
Material plano de trabalho	placa vitrocerâmica
Potência máxima	7200 W
Consumo de energia	1.08 kW/24h

Nicho

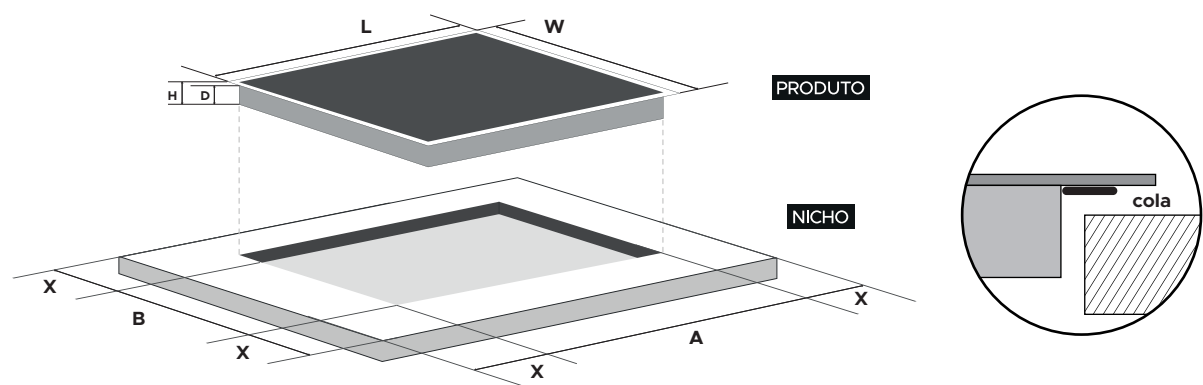


	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
I7245F	590	520	58	54	560	490	50 mini

Aviso: O material da superfície de trabalho deve usar madeira impregnada ou outro material de isolamento.

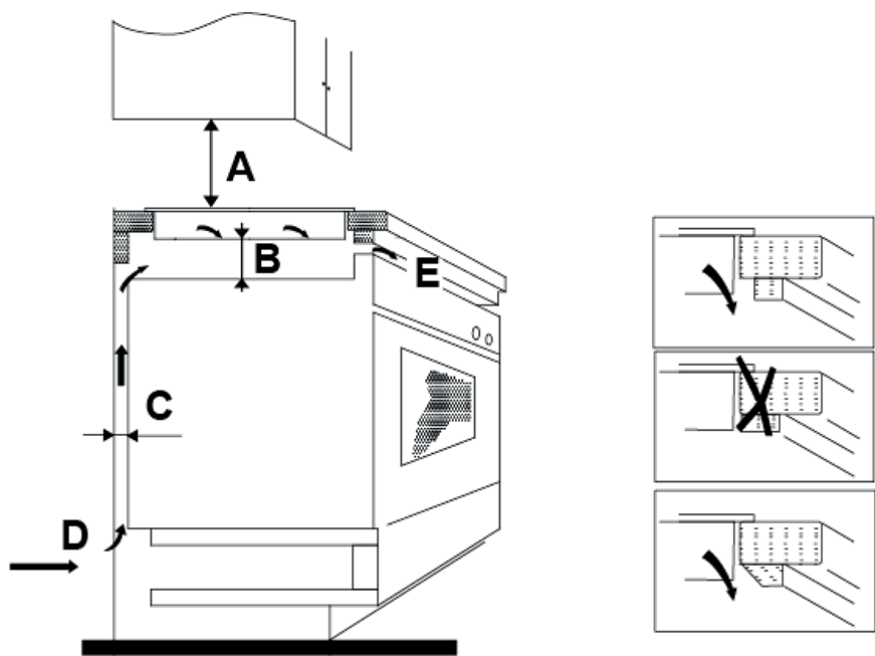

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	20 mini	Entrada de ar	Saída de ar 5mm

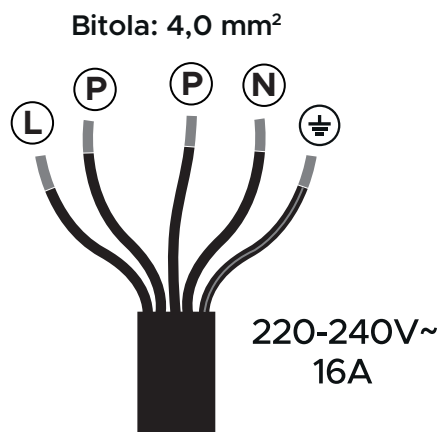

Panelas

Utensílios feitos dos seguintes materiais não são adequados: aço inox, alumínio ou cobre puro sem uma base magnética, madeira, porcelana, barro e cerâmica. Não utilize utensílios com bordas irregulares ou base curva.




Verifique se sua(s) panela(s) são adequadas ao cooktop por indução:



GÁS



ELÉTRICO



INDUÇÃO



CERÂMICA

Utensílios feitos dos seguintes materiais não são adequados: aço inox, alumínio ou cobre puro sem uma base de vidro, magnética, madeira, porcelana, barro e cerâmica. Não use utensílios com bordas irregulares ou base curva.

LIMPEZA:

- » O cooktop deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que o vidro fique manchado.
- » Remova o resíduo com uma espátula adequada para placas vitrocerâmicas.
- » Não utilize polidores pesados, esponjas de nylon ou produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, pois podem arranhar o vidro.

ORIENTAÇÕES:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Produto projetado exclusivamente para embutir.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser feitas de materiais resistentes a temperaturas de até 90 °C, tais como madeira, fórmica, inox, granito ou mármore.
- » A distância de segurança entre o cooktop e o armário localizado acima deve ser de pelo menos 760 mm.